

NXS 無線變速器快速安裝指南

詳細設定、配對、校正、重設與故障排除，請使用 Bikenet App

www.ogbikeworks.com

OG
BIKEWORKS

1

拆封並檢查

檢查所有零件是否有運送損壞或缺少零件。如有任何損壞或缺件，請在安裝前聯絡 OG Bikeworks。



2

將馬達充滿電

僅可使用 5V USB 充電器或行動電源充電。請勿使用：智慧型充電器、手機、筆電或電腦。
當 LED 開始快速閃爍綠燈時，馬達即可進行設定。



3

將自行車放上維修架

使用穩固的自行車維修架。設定時，踏板必須能自由轉動。



4

拆除機械變速器


拆除機械變速把手與變速線。



5

安裝遙控器


將遙控器安裝在舒適的位置與角度。將固定螺絲鎖緊至 3-4 Nm。

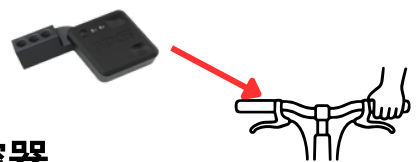

6

選擇轉接頭


選擇與後變速器調整器螺牙相符的轉接頭。若後變速器沒有調整器，請使用銀色襯套搭配 M5 × 0.8 轉接頭。銀色襯套安裝方式請見背面說明。

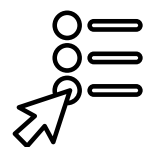

7

馬達歸零


按住銀色功能鍵 3 秒，直到 LED 閃爍。馬達會移動到歸零位置。

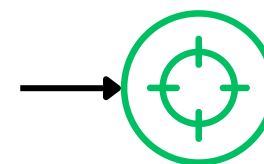

8

選擇最小飛輪齒片


自行車放在維修架上時，用手轉動踏板，直到後變速器彈簧將鏈條移動到飛輪上的最小齒片。

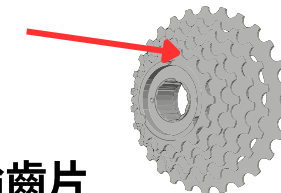

9

安裝馬達單元


使用正確的螺牙轉接頭，將馬達安裝到後變速器上。請勿過度鎖緊鋁製固定螺帽。

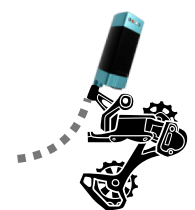

10

請小心確認變速線路徑正確

拉緊變速線，確保沒有鬆弛。依照後變速器製造商規格鎖緊變速線固定螺絲。

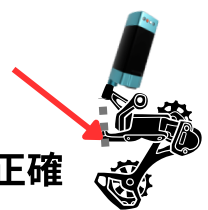


11

使用 Bikenet App 完成設定

安裝 Bikenet App，並依照 App 內的設定與校正說明操作。設定完成前，請勿騎乘。



馬達按鍵與 LED

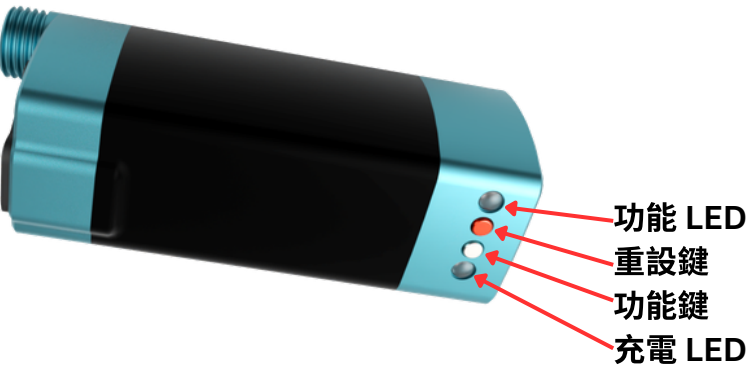

銀色功能鍵

按住時間	功能
輕按	顯示狀態
3 秒	馬達歸零
6 秒	關機
10 秒	重設 + 進入配對模式

注意：按住 10 秒會恢復原廠設定。所有設定都會被清除。

充電 LED

電池電量

0-20%	●
20-40%	○
40-60%	●
60-80%	●
80-90%	●
90-95%	●
95-99%	● 快速閃爍
100%	● 恆亮

功能 LED 狀態檢查

輕按銀色功能鍵。LED 會閃爍 6 次。每一次閃爍代表一個系統狀態項目。

閃爍次序	意義	正常	異常
1	已歸零	●	●
2	系統 1	●	●
3	系統 2	●	●
4	系統 3	●	●
5	已連線	●	●
6	電池電量	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●

遙控器



紅色重設鍵

按住最多 10 秒，可完全重新啟動馬達單元並清除故障。
也可清除電池安全保護鎖定。
僅在裝置沒有反應，或 App 指示時使用。

銀色襯套轉接頭

當後變速器的變速線孔沒有螺牙調整器時，請使用銀色襯套。這在現代 MTB 後變速器上很常見。
安裝銀色襯套後，請使用 M5 × 0.8 後變速器轉接頭。



安裝方式：

使用帶有螺絲起子式握柄的套筒工具。將襯套保持筆直，並壓入後變速器的變速線孔中。旋入時，襯套會自行切出淺螺牙。
安裝前請塗抹潤滑脂或較黏稠的潤滑油。
請勿使用 WD-40 或類似噴霧產品。
如果襯套感覺非常緊，請停止。不要強行旋入。可能需要使用 6.1-6.2 mm 鑽頭，將後變速器線孔稍微擴孔。
後變速器不太可能受損，但如果使用過大扭力，銀色襯套可能會斷裂。